




DVS-KIT: Montagehinweise

Montagehinweise Ultraschallsystem

Das System mit Sensoren warnt den Fahrer vor nahen Gegenständen im toten Winkel auf der Beifahrerseite. Das System wird durch den Blinker aktiviert und wenn die festgesetzte Geschwindigkeit unterschritten wird.

Sensoren für Solofahrzeuge sollten einen Bereich von sechs Metern auf der Beifahrerseite oder von einem Meter hinter dem Fahrzeug – es gilt der kleinere Bereich – erfassen. Die Sensoren sollten nicht durch Straßenmöbel oder stehende Fahrzeuge ausgelöst werden. Auf Zugmaschinen sollten die Sensoren so angebracht werden, dass sie einen ausreichend großen Bereich erfassen, ohne alleine durch eine Änderung der Anhängerposition ausgelöst zu werden.


Sidescan® System mit 4 Sensoren

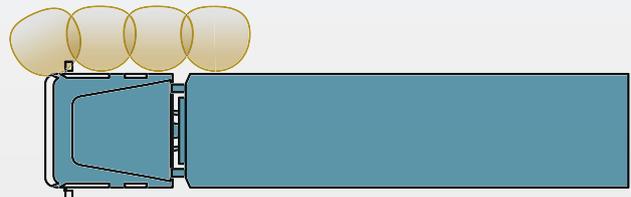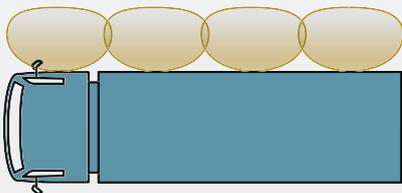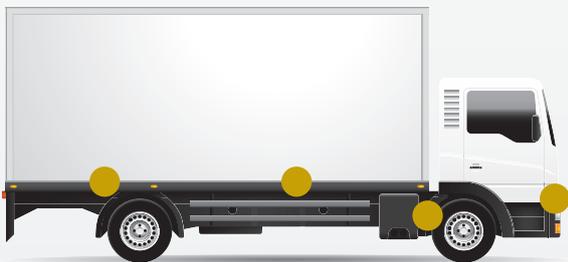


Kamera-Monitor-Systeme - Kamerapositionierung

Kamera-Monitor-Systeme müssen darauf abzielen, den verbleibenden toten Winkel auf der Beifahrerseite des Fahrzeugs vollständig zu beseitigen oder zu minimieren.

Solofahrzeuge - VBV-300C Kamera

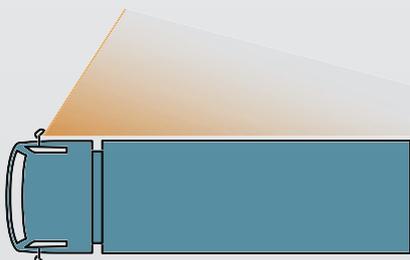


Sattelaufliager - VBV-300C Kamera

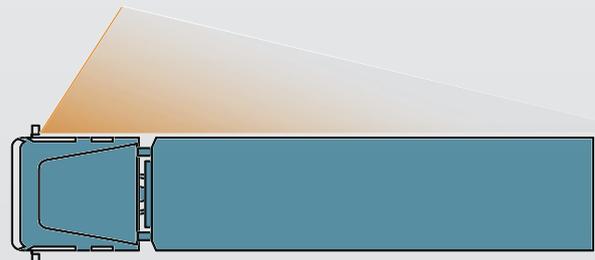

Kamera-Monitor-Systeme - Monitorplatzierung

Monitore in der Kabine sollten idealerweise in der Nähe einer Fensterkante oder einer vorhandenen Spiegelposition (ohne die Sicht durch das Fenster verdecken) positioniert werden, damit der Fahrer nicht zu viel Zeit zum Scannen des Monitors benötigt und sich auf das Fahren konzentrieren kann.

VBV-770M 7" monitor

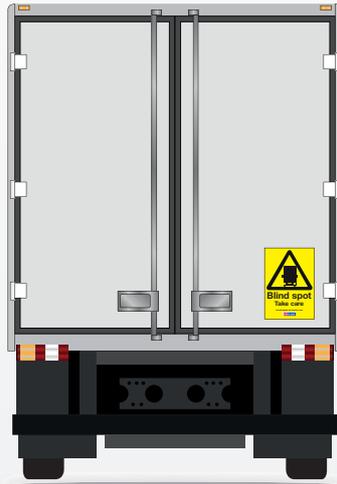

Externer Warnaufkleber



Außen am Fahrzeug sind Bildaufkleber und Markierungen anzubringen, die gefährdete Straßenverkehrsteilnehmer vor den Gefahren in der Fahrzeugumgebung warnen.

Positionierung des akustischen Warners

Akustisches Warnsystem zur Warnung von gefährdeten Straßenverkehrsteilnehmern beim Rechtsabbiegen.

Das akustische Warnsystem zur Warnung von gefährdeten Straßenverkehrsteilnehmern beim Rechtsabbiegen wird durch den Blinker aktiviert wenn die festgesetzte Geschwindigkeit unterschritten wird.

Solofahrzeuge

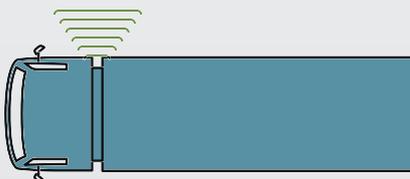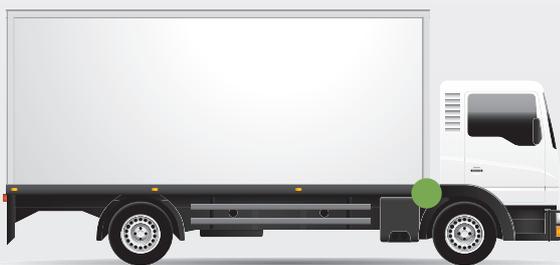

Sattelaufleger



Das Gerät sollte sich zur Verwendung zwischen 23.30 und 7 Uhr manuell abschalten lassen.

TCO-47-01 Permanente Abschaltung des Abbiegealarms

Wird zum Stummschalten des Warners gedrückt. Zurücksetzen durch Schalter oder Zündung. Montiert auf Armaturenbrett in unmittelbarer Nähe des Fahrers.

Für vollständige Installationsanleitungen besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.brigade-electronics.com

